Manuel d'utilisation

Version française

SDP95148B

SEA-DOO® SEASCOOTER™ PRO
Modèle nº SD75001

SEA-DOO® SEASCOOTERMC GTI
Modèle nº SD5540

SEA-DOO® SEASCOOTER™ VS SUPERCHARGED
Modèle nº SD6545

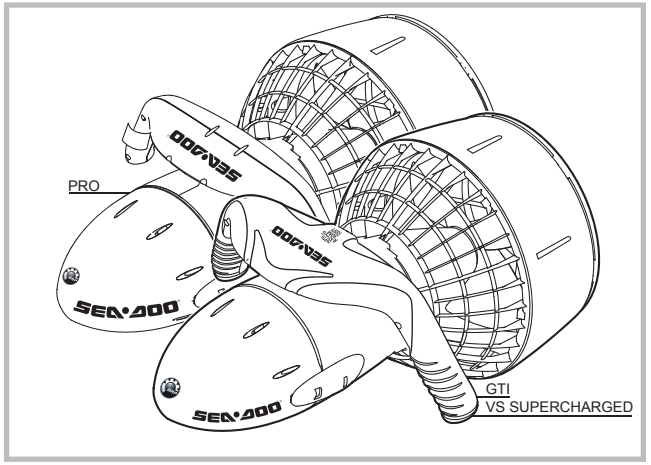

ATTENTION:

PRODUIT À COMMANDE ÉLECTRIQUE

Contre-indiqué aux enfants de moins de 16 ans. Comme pour tout produit fonctionnant à l'électricité, des précautions doivent être observées pendant la manutention et l'utilisation du produit afin de réduire le risque de choc électrique.

VOIR PAGE SUIVANTE

Demandez auprès de votre distributeur local quelle est la durée de votre garantie sur votre territoire, en appelant son service à la clientèle. Toute pièce considérée par le distributeur comme étant, à l'origine, défectueuse sera gratuitement réparée ou remplacée par le distributeur. Le produit ainsi que les pièces défectueuses doivent être renvoyées au distributeur dans la période de garantie. Les frais d'envoi du produit au distributeur seront à la charge du client. Le distributeur sera tenu quant à lui de payer les frais de renvoi du colis au client.

Les distributeurs aux États-Unis et au Canada fournissent une garantie standard limitée à 6 mois à compter de la date de vente d'un nouveau produit. Si vous ne résidez pas aux États-Unis ou au Canada, contactez votre distributeur local afin de prendre connaissance des limites de garantie sur votre territoire. Visitez notre site à l'adresse www.seadooseascooter.com pour obtenir la liste de nos distributeurs / et service à la clientèle. Nos distributeurs ne garantissent QUE les produits Stallion achetés auprès d'un vendeur agréé.

ACTIVEZ IMMÉDIATEMENT VOTRE GARANTIE SUR http://www.seadooseascooter.com/warranty.html

Les distributeurs garantissent UNIQUEMENT les produits dont la garantie a été activée.

INFORMATIONS RELATIVES À LA GARANTIE ET AU SERVICE CLIENT

www.seadooseascooter.com

Table des matières

Introduction	1
Schéma des composants	2
Avertissement	4
Mise en marche	6
Utilisation de la batterie	11
Chargement de la batterie	15
Entretien	21
En cas de panne	23
Spécifications techniques	28

Tout appareil électrique usé est une matière recyclable et ne fait pas pas partie des ordures ménagères! Nous vous demandons de bien vouloir nous soutenir en contribuant activement au ménagement des ressources et à la protection de l'environnement en déposant cet appareil dans sites de collecte (si existants).

Introduction

Merci d'avoir choisi le SEA-DOO® SEASCOOTER™ PRO / GTI / VS SUPERCHARGED – Grâce au SEASCOOTER, la nage, la plongée libre et la plongée sous-marine sont maintenant plus faciles et amusantes.

(Utilisez seulement le seascooter pour la plongée sous-marine si vous êtes un plongeur qualifié)

Utilisez les équipements appropriés comme la combinaison de plongée, BCD, masque et tuba, signalisation à la surface, gilet de sauvetage approuvé etc., quand vous utilisez le seascooter.

Utilisez seulement le Seascooter dans l'eau.

- SEASCOOTER™ PRO -
- Vitesse allant jusqu'à 3.2 km/h (2.0 mi/h)
- Autonomie standard : jusqu'à 60 minutes
- Limité à 20 m / 65 pi
- Poids : 6 kg /13 lb (batterie incluse)

- SEASCOOTER™ GTI -
- Vitesse allant jusqu'à 4 km/h (2,5 mi/h)
- Autonomie standard : jusqu'à 120 minutes
- Limité à 30 m / 100 pi
- Poids : 8,2 kg /18 lb (batterie incluse)

- SEASCOOTER™ VS SUPERCHARGED -
- Vitesse allant jusqu'à 4.8 km/h (3 mi/h)
- Autonomie standard : jusqu'à 90 minutes
- Limité à 30 m / 100 pi
- Poids : 8,2 kg /18 lb (batterie incluse)

Sophistiquée, sa conception intègre de multiples fonctions. Nous vous recommandons de prendre le temps d'étudier le manuel d'utilisation afin de vous familiariser avec ces fonctions et de tirer ainsi le meilleur parti du Seascooter.

⚠ Avertissement

- Le SEASCOOTER est destiné à être utilisé par une seule personne
- Le SEASCOOTER n'est pas un appareil de secours. Ne pas l'utiliser comme une aide.

Schéma des composants

-Seascooter PRO-

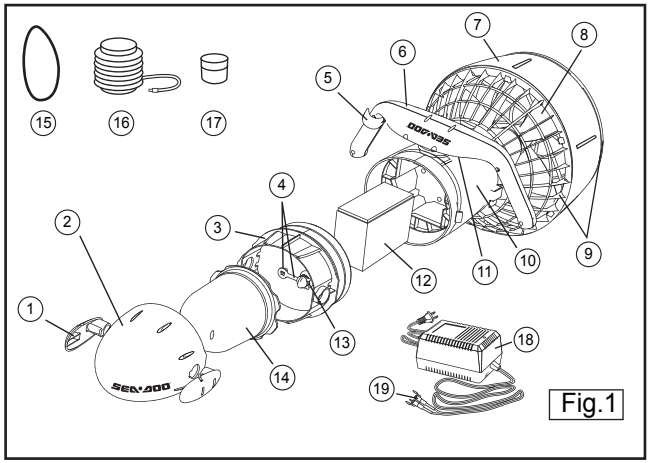

Fig.1

1. Loquet de fermeture
2. Cône avant
3. Cône avant intérieur
4. Évent et bouchon d'évent
5. Détente
6. Poignée
7. Buse
8. Propulseur
9. Grilles de protection
10. Boîtier de batterie
11. Interrupteur principal
12. Batterie
13. Mise à l'air libre
14. Chambre de contrôle de la flottabilité
15. Bague de silicone
16. Pompe
17. Lubrifiant
18. Chargeur de batterie
19. Connecteur du chargeur

Schéma des composants

-Seascooter GTI / VS SUPERCHARGED-

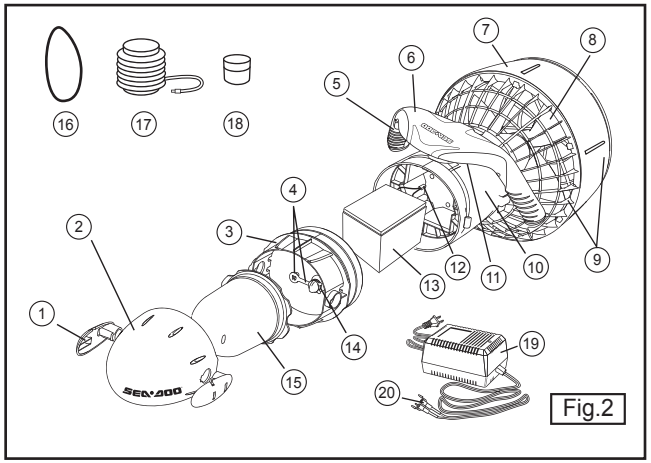

Fig.2

1. Loquet de fermeture
2. Cône avant
3. Cône avant intérieur
4. Évent et bouchon d'évent
5. Détente
6. Poignée
7. Buse
8. Propulseur
9. Grilles de protection
10. Boîtier de batterie
11. Interrupteur principal
12. Câbles de batterie
13. Batterie
14. Mise à l'air libre
15. Chambre de contrôle de la flottabilité
16. Bague de silicone
17. Pompe
18. Lubrifiant
19. Chargeur de batterie
20. Connecteur du chargeur

⚠ AVERTISSEMENT

- Lisez attentivement le mode d'emploi.
- Ne retirez jamais les grilles, excepté pour procéder à l'entretien.
- Maintenez toujours toute partie du corps, vêtement ou autre objet à l'écart de l'hélice. Ne portez aucun vêtement ou équipement large ou souple qui pourrait être aspiré par l'hélice.
- Faites preuve de vigilance lorsque vous utilisez le Seascooter près d'une personne aux cheveux longs. Les utilisateurs aux cheveux longs doivent s'attacher les cheveux ou porter un bonnet de bain lorsqu'ils utilisent le Seascooter.
- Avant d'utiliser le Seascooter, vérifiez toujours la zone de baignade afin de vous assurer qu'il n'y a ni danger ni obstacle, tels que des bateaux et des nageurs.
- Avant d'utiliser le Seascooter, rechargez toujours la batterie au maximum. Une fois la batterie chargée, celle-ci continue de dégager des gaz. Attendez au moins 30 minutes après le chargement de la batterie avant de la retirer du chargeur ou de la placer dans le compartiment à batterie. Le non-respect de ces précautions peut entraîner une explosion.
- Assurez-vous que le niveau de charge de la batterie est suffisant pour pouvoir retourner au rivage ou à la surface de l'eau.
- Le Seascooter n'est pas un équipement de flottaison individuel - portez TOUJOURS un gilet de sauvetage approuvé lorsque vous utilisez le Seascooter pour faire de la plongée avec tuba.
- Prenez garde au niveau d'eau, aux changements de marée,

aux courants dangereux, aux changements météorologiques et aux puissants vents marins. Explorez toujours les eaux non familières avant de vous y aventurer.

- Ne consommez pas d'alcool ou de stupéfiants avant d'utiliser cet appareil.
- Maintenez TOUJOURS le Seascooter à l'abri des rayons directs du soleil lorsque vous ne l'utilisez pas. LA CHALEUR ENDOMMAGE LES BATTERIES.
- Lorsque vous utilisez le Seascooter pour pratiquer la plongée sous-marine, effectuez les ascensions et les descentes conformément aux pratiques reconnues de plongée.
- L'utilisation du Seascooter pour pratiquer la plongée sous-marine est exclusivement réservée aux plongeurs qualifiés.
- Respectez toujours cette recommandation d'âge : les enfants de moins de 16 ans ne doivent jamais utiliser le Seascooter GTI.
- N'ouvrez jamais le couvercle avant du Seascooter dans l'eau.
- Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, placez toujours le commutateur principal à Arrêt.
- N'utilisez pas le Seascooter PRO en deçà de la profondeur maximum recommandée de 20 m /65 pi.
- N'utilisez pas le Seascooter GTI / VS SUPERCHARGED en deçà de la profondeur maximum recommandée de 30 m /100 pi.
- Retirez TOUJOURS la batterie de l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas.
- NE conservez PAS la batterie dans l'unité.

Transport du seascooter:

Faites attention lors du transport ou du lieu ou vous le mettez de ne pas vous blesser.

Mise en marche

⚠ Avertissement !

Suivre les instructions suivantes lors de l'assemblage, démontage ou transport du seascooter. Attention de ne pas vous blesser :
- Fermer le bec avec les attaches
- Mettre sur le bec la protection
- Fixer la batterie du seascooter
- Attention à la baisse du niveau de la batterie

Lors de l'achat du Sea-Doo Seascooter, la batterie est débranchée et doit être chargée. Suivez les précautions de sécurité indiquées aux pages 11 à 14, ainsi que les instructions de chargement indiquées aux pages 15 à 18.

Utilisation du Seascooter pour la natation et la plongée libre.

Lors de la pratique de la nage ou de la plongée libre, le Seascooter doit être maintenu en flottaison positive. Pour ce faire, prenez simplement soin de maintenir vide la chambre de contrôle de la flottabilité qui se trouve à l'intérieur du cône avant.

Pour pratiquer la natation ou la plongée à l'aide du Seascooter, suivez les instructions ci-dessous.

1. Chargez la batterie et installez-la juste avant utilisation.
2. Assurez-vous que l'évent et le bouchon d'évent sont fermés.
3. Remettez la chambre de contrôle de flottabilité en place.
4. Placez dans l'eau le Sea-Doo Seascooter, l'Ogive Extérieure et le Bec se remplissent d'eau.

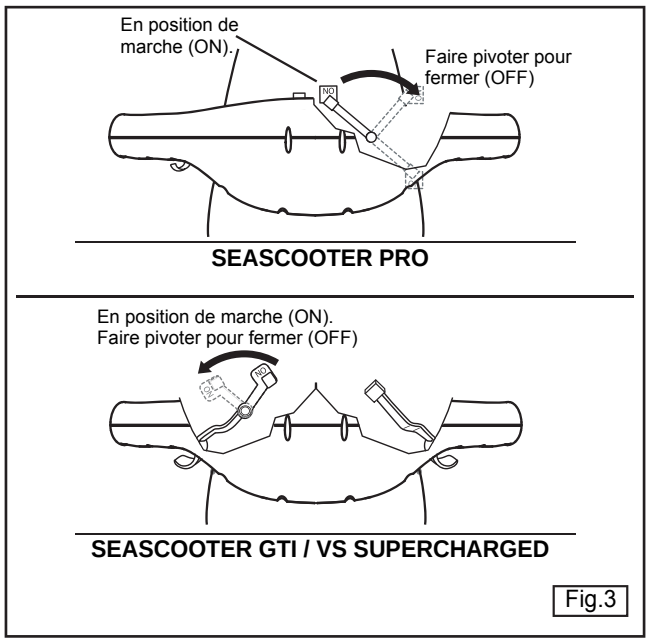
En position de marche (ON).
Faire pivoter pour fermer (OFF)
SEASCOOTER PRO
En position de marche (ON).
Faire pivoter pour fermer (OFF)
SEASCOOTER GTI / VS SUPERCHARGED

Fig.3

5. Lorsque vous êtes sur le point de partir, mettez l'interrupteur principal à Marche, tel qu'illustré à la Fig. 3.
6. Appuyez et tenez les deux gâchettes pour commencer la propulsion. (L'appareil nécessite un court instant pour démarrer.)
7. Pour arrêter la propulsion, relâcher simplement les gâchettes
8. Mettez toujours l'interrupteur principal à Arrêt lorsque l'appareil est hors de l'eau.

9. Pour atteindre la vitesse maximale, Il est essentiel d'adopter une position adéquate lors de l'utilisation du Seascooter – reportez-vous à la Fig. 3 pour connaître la bonne position à adopter sur le Seascooter.

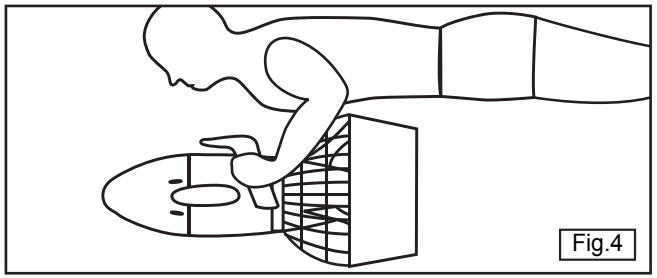

Fig.4

ATTENTION

Afin de garantir un retour à la surface de l'eau en toute sécurité, ne plongez pas à une profondeur supérieure à laquelle vous plongeriez en temps normal.

Important : Cet appareil n'est pas fait pour être utilisé avec du sable, béton ou matériel de même taille. Cet appareil est à utiliser seulement dans l'eau pour la plongée.

Utiliser le Sea-Doo Seascooter pour la plongée – régler la flottabilité.

Le Seascooter PRO peut s'utiliser pour la plongée jusqu'à 20 m/65 pi, mais il devra être réglé pour la flottabilité neutre.

Le Seascooter GTI / VS SUPERCHARGED peut s'utiliser pour la plongée jusqu'à 30 m/100 pi, mais il devra être réglé pour la flottabilité neutre.

Le Seascooter ne doit jamais être réglé pour une flottabilité négative afin d'éviter qu'il coule au fond s'il est lâché par mégarde.

To adjust for neutral buoyancy follow these instructions

1. Assurez-vous que le Seascooter est placé à Arrêt.

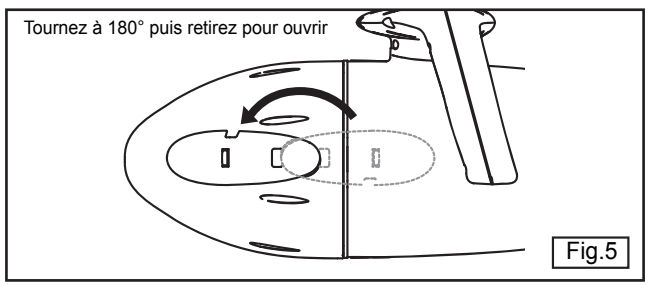

Fig.5

2. Sortez le Seascooter de l'eau, tournez les loquets à 90°, retirez-les (voir Fig. 5), puis retirez la chambre de contrôle de la flottabilité.
3. Ouvrez la chambre de flottabilité et ajoutez-y une petite quantité de pierres ou un poids de plomb (voir Fig. 6).
4. Replacer la chambre de flottabilité, le bec, les attaches puis placer SEASCOOTER dans l'eau. Le SEASCOOTER flottera. Il ne coulera pas.

5. Si le Seascooter coule, retirez du poids jusqu'à ce que la flottabilité soit neutre.
   Si la flottabilité du Seascooter demeure positive, répétez l'étape 3 jusqu'à ce que la flottabilité devienne neutre.

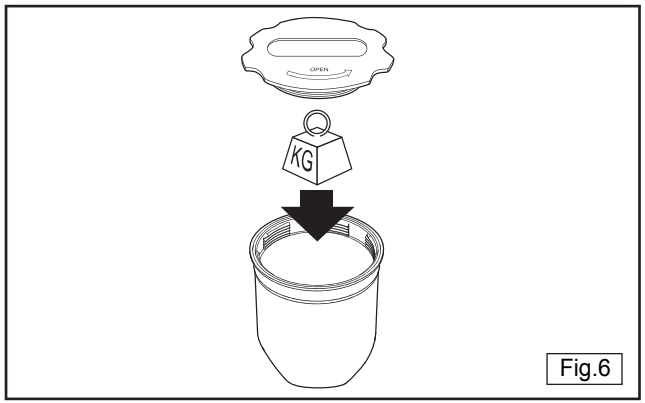

Fig.6

ATTENTION

Si vous pensez utiliser ultérieurement le Seascooter pour pratiquer la natation ou la plongée, veillez à retirer le poids de la chambre de flottabilité afin que la flottabilité soit positive.

Utilisation de la batterie

AVERTISSEMENT
SÉCURITÉ DE LA BATTERIE
RECHARGEZ LA BATTERIE
TOUS LES
3 MOIS
AU MINIMUM
• Vous devez retirer et ranger la batterie séparément lorsque vous n'utilisez pas l'unité!
• Vous devez recharger la batterie DANS LES 24 HEURES suivant l'utilisation.
• Vous devez recharger la batterie TOUS LES 3 MOIS au minimum lorsque vous n'utilisez pas l'unité.
Veuillez lire attentivement et comprendre le manuel d'utilisation avant utilisation.
Veuillez lire et suivre les instructions de sécurité de la batterie.
Un mauvais entretien de la batterie peut en réduire la durée de vie et entraîner des défaillances.
www.seadooseascooter.com

Utilisation de la batterie

ATTENTION

- Le Seascooter GTI est accompagné d'une batterie nécessitant un soin tout particulier, car celle-ci libère des gaz potentiellement explosifs durant son cycle d'utilisation normal (dégagement de gaz). Veuillez lire attentivement l'intégralité du mode d'utilisation et suivre toutes les instructions. Le non-respect de ces instructions peut entraîner une explosion.
- Retirez toujours la batterie du Seascooter durant les périodes de non-utilisation et rangez-la à part dans un endroit aéré, hors de portée des enfants et loin des sources de chaleur et de feux.
- Installez la batterie dans le Seascooter juste avant l'utilisation.
- Avant de débrancher/brancher tout câble, ouvrez le cône avant, puis attendez deux minutes afin de laisser tout gaz explosif se dissiper.
- Ne pas utiliser/ranger/charger la batterie à des températures supérieures à 40ºC (104ºF). Cela pourrait entraîner un dégagement excessif de gaz. Conservez la batterie et le Seascooter à l'ombre lorsque vous ne les utilisez pas.
- Assurez-vous toujours que l'unité est entièrement sèche avant d'ouvrir le cône avant.
- Utilisez seulement le chargeur fourni avec le Seascooter.

Utilisation de la batterie

ATTENTION

- La batterie fournie avec le Seascooter dégage des gaz potentiellement explosifs durant le chargement. Rechargez uniquement la batterie dans un endroit aéré, à l'écart des enfants, des sources de flammes nues et des autres sources de feu (cigarettes, étincelles). Ne chargez jamais la batterie lorsque celle-ci se trouve dans le Seascooter.
- Chargez la batterie dès que possible après utilisation et dans un délai de 24 heures.
- Chargez toujours la batterie à bloc avant toute nouvelle utilisation du Seascooter.
- Retirez toujours la batterie du compartiment à batterie avant tout chargement.
- Raccordez d'abord le connecteur du chargeur à la batterie, puis raccordez le chargeur au secteur.
- Une fois le chargement terminé, débranchez le chargeur du secteur, puis débranchez la batterie du chargeur.
- Lorsque le chargement est terminé, la batterie continue de dégager du gaz. Attendez au moins 30 minutes après le chargement avant de retirer la batterie du chargeur ou de l'installer dans le compartiment à batterie. Le non-respect de ces instructions peut entraîner une explosion.
- Retirez la batterie du chargeur une fois chargé.

Utilisation de la batterie

ATTENTION

- Ne placez jamais une batterie dans un contenant fermé lors de la charge.
- Ne rechargez jamais la batterie à proximité de points d'eau.
- Ne court-circuitez jamais la batterie ou les connecteurs de la batterie.
- Assurez-vous que le chargeur est toujours sec avant utilisation.
- Le chargeur devient très chaud en cours d'utilisation – cela est normal.
- Dans le doute sur l'état de la batterie, rechargez-la jusqu'à ce que le témoin du chargeur de batterie indique que le chargement est terminé.
- Lorsque vous pensez ne plus utiliser la batterie pendant une longue période, rangez-la dans un endroit aéré à l'écart des enfants, de la chaleur et des sources d'incendie, rechargez la batterie une fois tous les trois mois afin de maintenir le niveau de charge et de prévenir tout dégagement de gaz excessif. NE conservez PAS la batterie à l'intérieur du Seascooter.
- Lorsque la batterie est endommagée ou qu'il est impossible de complètement la recharger, remplacez-la. En cas de réduction de l'autonomie de la batterie, remplacez-la.

Chargement de la batterie

⚠ AVERTISSEMENT!

Remplacer la batterie immédiatement si elle est endommagée.

Pour procéder au chargement de la batterie, suivez les instructions ci-dessous :

1. Assurez-vous que l'interrupteur principal est toujours placé à Arrêt – reportez-vous à la Fig. 3.
2. Assurez-vous que le Seascooter est toujours hors de l'eau, sec et dans un endroit sec.
3. Tournez les loquets de moitié puis retirez-les du cône avant comme indiqué sur la Fig. 5.
4. Retirez le cône avant et la chambre de contrôle de la flottabilité.
5. Dévissez le bouchon de l'évent pour ouvrir l'évent.
6. Enlevez le couvercle de la batterie. Pour ce faire, ouvrir le bouchon et souffler de l'air avec la pompe dans l'emplacement de la Batterie jusqu'à ce qu'un bruit sec retentisse. Enlevez ensuite le couvercle et appliquer de la silicone sur le joint d'étanchéité.
7. Attendez deux minutes afin que les gaz se dissipent.
8. Débranchez le câble de la batterie du câble du compartiment (si vous ne l'avez pas déjà débranché – le câble était débranché au moment où vous avez acheté le Seascooter); pour ce faire, appuyez sur le verrou, tel qu'illustré à la Fig. 9.
9. Retirez la batterie et posez-la sur une surface plate et sèche.
10. Branchez le câble de la batterie au câble du chargeur.
11. Branchez le chargeur sur la prise secteur, puis activez la source d'alimentation.

Important : Gardez l'élastique de manière permanente. Enlever l'ogive intérieure sans l'élastique est dangereux.

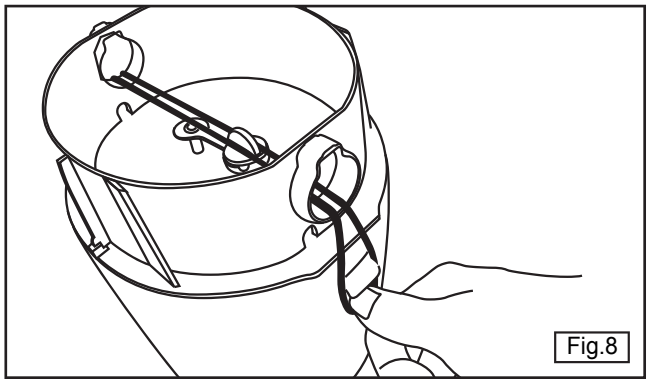

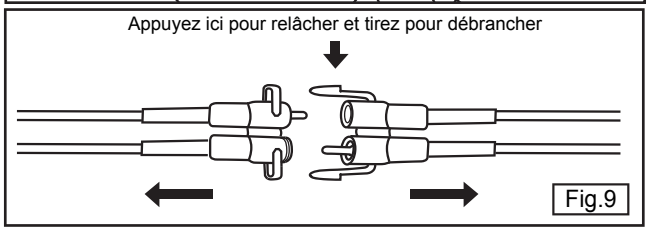

12. ***SEASCOOTER PRO*** - La recharge complète nécessite 4 à 6 heures lorsque la batterie est à plat.
    SEASCOOTER GTI / VS SUPERCHARGED - La recharge complète nécessite 6 à 8 heures lorsque la batterie est à plat.
    Un témoin lumineux clignotant indique que la batterie est chargée à bloc.
13. déconnecter le chargeur de la prise secteur.
14. Laissez la batterie reposer pendant 30 minutes avant de l'utiliser.
15. Débranchez le câble de la batterie de celui du chargeur.

16. Lorsque vous êtes prêt à utiliser l'unité, installez la batterie puis rebranchez le câble du compartiment.

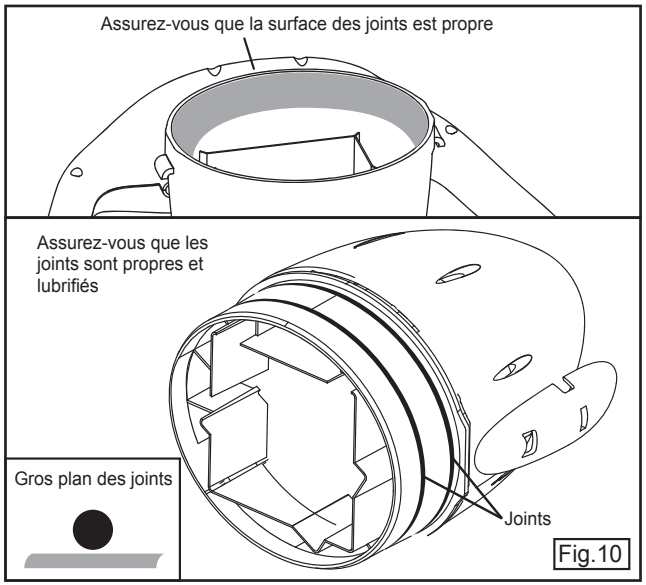
Assurez-vous que la surface des joints est propre
Assurez-vous que les joints sont propres et lubrifiés
Gros plan des joints
Joints
Fig.10

17. Assurez-vous que les joints et leurs surfaces sont propres et lubrifiés avant de remettre le cône avant intérieur en place. Reportez-vous à la Fig. 8.
18. Remettez le cône avant intérieur en place en vous assurant que celui-ci est bien aligné sur le cône avant (voir les marques ou entailles sur chaque pièce. Elles sont moulées pour entrer l'une dans l'autre). Reportez-vous à la Fig. 9.
19. Assurez-vous que la bague en O est correctement installée. Reportez-vous à la Fig. 10.
20. Vissez le bouchon d'évent pour fermer hermétiquement le conduit.

21. Remettez la chambre de contrôle de flottabilité en place.
22. Remettez le cône avant en place en vous assurant que celui-ci est parfaitement aligné sur le cône avant intérieur, puis insérez les loquets et tournez les loquets de moitié pour fermer le cône avant. Reportez-vous à la Fig. 11.

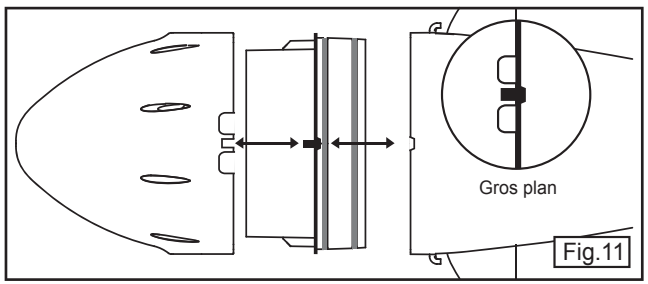

Fig.11

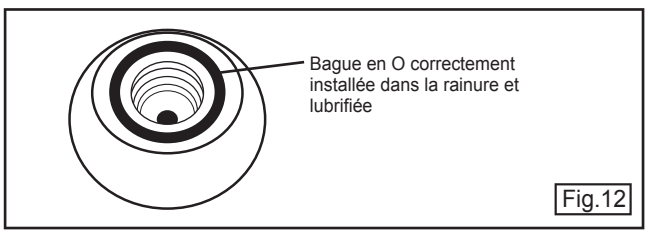

Fig.12

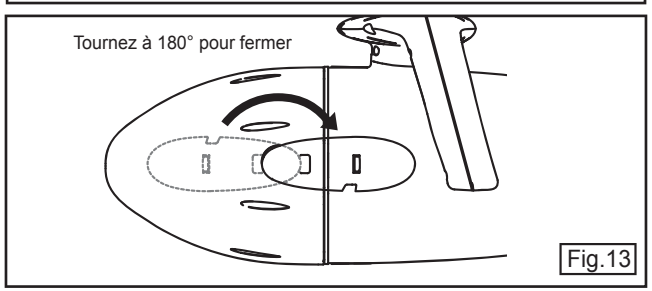

Fig.13

Pour remplacer une batterie à plat par une batterie chargée à bloc.

1. Suivez les étapes 1 à 7 de la page 15 pour ouvrir le Seascooter.
2. Appuyez sur le verrou pour débrancher le connecteur de la batterie; voir la Fig. 9.
3. Retirez la batterie à plat.
4. Installez et branchez la batterie chargée à bloc dans la position correcte – les fils de la batterie doivent être orientés – reportez-vous à la Fig. 14.

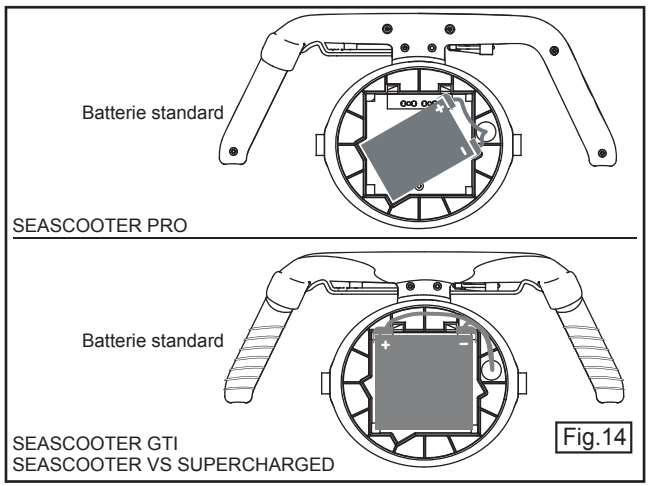

5. Suivez les étapes 17 à 22 aux pages 17 et 18 pour refermer le Seascooter.

-SEASCOOTER PRO-
Utilisation de la Batterie haute capacité optionnelle.

Vous pouvez vous procurer une batterie haute capacité optionnelle à votre centre de service. Cette batterie s'adapte au compartiment à batterie, mais doit cependant être insérée d'une autre manière, référez-vous à l'étiquette de la batterie pour correctement l'insérer – reportez-vous à la Fig. 15.

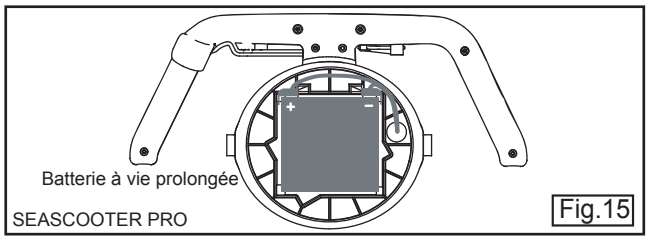

La batterie haute capacité peut être chargée de la même manière que la batterie standard.

ATTENTION

Cette batterie est plus lourde qu'une batterie ordinaire, la chambre de flottaison doit donc être ajoutée et vidée afin d'assurer la flottaison du Seascooter.

Achat de batteries supplémentaires

Il est conseillé d'avoir une seconde batterie rechargeable; ainsi, lorsque la première batterie est à plat, vous pouvez immédiatement la remplacer par la seconde batterie qui est chargée à bloc. Contactez votre centre de service client / distribution pour vous en procurer.

Soin et entretien

Soin de la batterie rechargeable

- Veuillez lire et comprendre les importantes consignes de sécurité relatives à l'utilisation de la batterie aux pages 11 à 14.
- La durée de vie de la batterie fournie avec le Seascooter devrait être d'environ 200 cycles ou deux ans. Vous devrez ensuite la remplacer. Veuillez contacter le centre de service client / distribution le plus proche. Si vous ne respectez pas ces recommandations relatives à la durée de vie de la batterie, un dégagement excessif de gaz explosifs peut se produire.
- Retirez TOUJOURS la batterie du Seascooter immédiatement après utilisation.
- **NE CONSERVEZ PAS LA BATTERIE DANS LE SEASCOOTER.**

Care after using the SEASCOOTER™

. Toujours rincer avec de l'eau douce le SEASCOOTER et séchez-le avant de ranger.

- Dans la mesure du possible, rincez le Seascooter à l'eau fraîche immédiatement après utilisation.
- Ne nettoyez pas le Seascooter à l'aide de détergents. Utilisez uniquement un chiffon humide pour nettoyer l'unité.
- L'intérieur du compartiment à batterie doit rester sec en tout temps.
- Si l'intérieur du compartiment à batterie prend l'eau, reportez-vous à la page 27, procédure en cas d'immersion involontaire.

- Lorsque vous rangez le Seascooter pour une longue période, ouvrez le bouchon d'évent situé dans le cône avant interne.
- Rangez TOUJOURS le Seascooter à la verticale lorsque vous ne l'utilisez pas afin de prévenir toute déformation du cône avant, de la buse et de l'hélice.

En cas de panne

L'unité ne fonctionne pas

Si le moteur ne démarre pas lorsque vous appuyez sur les deux détentes, vérifiez que :

1. La batterie est correctement branchée
2. La batterie est chargée à bloc (reportez-vous à la page 15, chargement de la batterie)
3. L'interrupteur principal est placé à Marche (voir fig. 3, page 7)
4. Il n'y a pas d'eau dans le compartiment à batterie (reportez-vous à la page 27, immersion involontaire)

Enlever une obstruction de l'hélice

Si l'hélice est bloquée, retirez d'abord la grille avant pour essayer d'éliminer l'obstruction. Si vous n'y parvenez pas, vous pouvez retirer la grille arrière et l'hélice.

Retirez les grilles seulement lorsque l'appareil présente une défaillance.

Retrait de la grille avant pour retirer l'obstruction.

1. Sortez le Seascooter de l'eau.
2. Assurez-vous que l'interrupteur principal est placé à Arrêt.
3. Insérez un tournevis, tel qu'illustré à la Fig. 16 (page 24), afin de retirer les deux broches de la grille.
4. Détachez la grille, tel qu'illustré à la Fig. 17 (page 24).
5. Retirez l'obstruction.
6. Remettez la grille en place et insérez les broches.

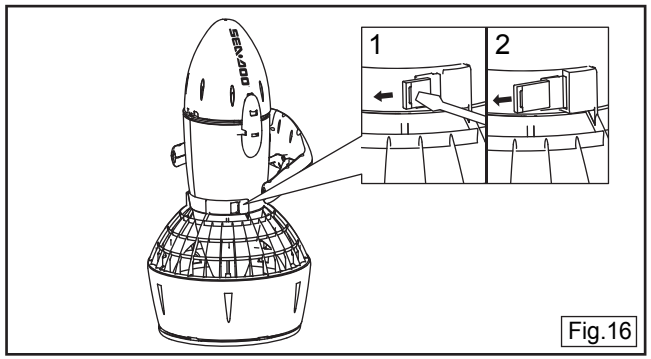

Fig.16

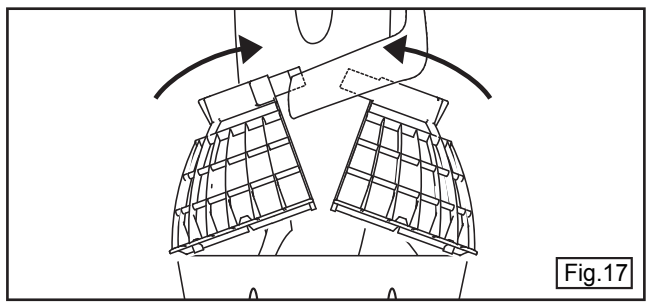
Fig.17

Retrait de la grille arrière et de l'hélice afin de retirer l'obstruction

⚠ Avertissement!

Risque de coupure / blessure

Avant d'ouvrir la grille pour une éventuelle maintenance, assurez vous que le bouton de mis en marche est sur position OFF, et que la batterie soit déconnectée.

1. Sortez le Seascooter de l'eau.
2. Assurez-vous que l'interrupteur principal est placé à Arrêt.

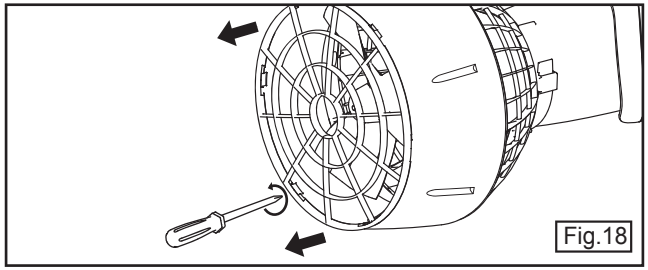

3. Retirez la batterie – reportez-vous à la page 15, étapes 1-9
4. Dévissez les six vis arrière de la grille, tel qu'illustré à la Fig. 18.
5. Tout en tenant l'hélice, utilisez une clé à douille M6 afin de retirer le boulon de l'axe de l'hélice (voir Fig. 19).

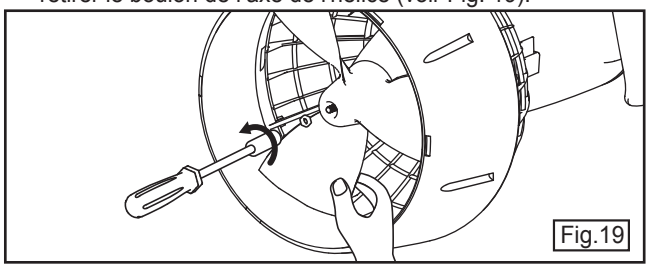

6. Faites glisser l'hélice pour la retirer de l'axe tout en veillant à ne pas perdre la broche d'entraînement ni les rondelles.
7. Retirez l'obstruction de l'hélice.
8. Remettez la broche d'entraînement en place (si elle a été retirée), reportez-vous à la Fig. 20 (page 26), ainsi que l'hélice. Tournez l'hélice lentement jusqu'à ce que vous localisiez la broche et poussez l'hélice jusqu'à ce qu'elle soit entièrement en place.

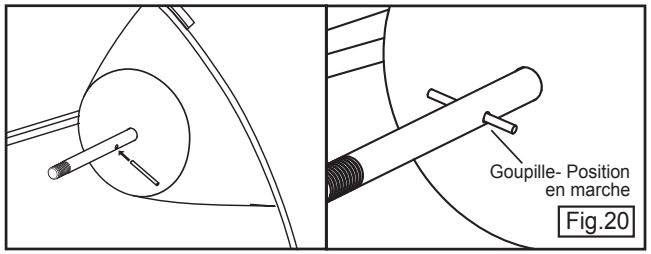

9. Remettez la(es) rondelle(s) et le boulon en place, puis serrez à l'aide de la clé à douille tout en maintenant l'hélice. Assurez-vous que l'hélice est fermement installée (voir Fig. 21).
10. Remettez la grille en place.
11. Remettez la batterie en place.

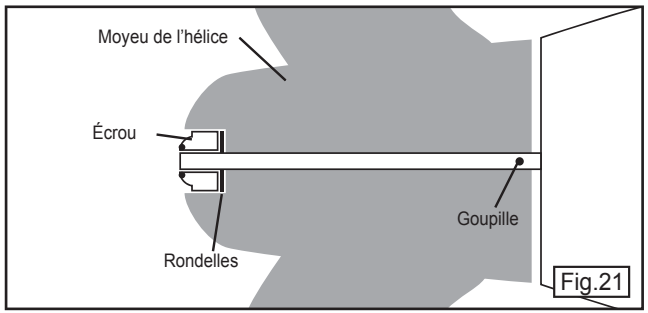

Sable ou gravier sur les joints

Le sable et le gravier sont les ennemis des joints. Il est crucial de correctement prendre soin et d'entretenir les joints. Pour retirer le sable ou le gravier des joints, rincez les joints à l'eau fraîche et appliquez du lubrifiant frais. Si du sable a pénétré dans le compartiment à batterie, brossez délicatement le sable pour le retirer tout en veillant à ne pas égratigner la surface des joints.

Le Seascooter s'arrête automatiquement en cas d'impact

Afin de protéger le circuit électrique du Seascooter contre tout dommage, celui-ci est équipé d'un système de sécurité intégré qui coupe l'alimentation en cas de collision avec un mur ou un rocher ou tout autre objet fixe. Si l'appareil s'arrête automatiquement, attendez un court moment afin de permettre au Seascooter de se réinitialiser et de se remettre en marche.

Immersion involontaire

Assurez-vous que les joints sont exempts de sable et de gravier afin que ceux-ci assurent l'étanchéité et fermez le bouchon d'évent après l'accès au compartiment à batterie. Si les joints ne sont pas propres ou que le bouchon d'évent n'a pas été refermé et que de l'eau entre dans le compartiment à batterie, le Seascooter ne subira aucun dommage car il est muni d'une protection contre les entrées d'eau accidentelles.

Si de l'eau entre dans le compartiment à batterie:

1. Sortez le Seascooter de l'eau, si cela ne présente aucun danger. Respectez toujours les pratiques de sécurité de la plongée.
2. Retirez le cône avant et évacuez l'excès d'eau.
3. Attendez deux minutes afin de laisser tout gaz se dissiper, puis retirez la batterie.
4. Si de l'eau salée s'est infiltrée, rincez la batterie et le compartiment à batterie à l'eau fraîche.
5. Séchez entièrement le compartiment et la batterie.

Spécifications techniques

-SEASCOOTER PRO-

Dimensions de l'unité	61 x 39 x 31 cm 24 pouces x 15 pouces x 12 pouces
Poids de l'unité	6 kg (13 lbs) (avec la batterie rechargeable)
Type de batterie	1 x 12 V / 7.5 Ah rechargeable
Durée de la batterie / Chargée à bloc	* Autonomie standard : jusqu'à 60 minutes ▵ Utilisation continue jusqu'à 40 minutes
Profondeur	20m/65pi
Vitesse	Jusqu'à 3,2 km/h (2,0 mi/h)

-SEASCOOTER GTI-

Dimensions de l'unité	24 inches x 15.2 inches x 12.3 inches (612 x 385 x 312 mm)
Poids de l'unité	8.2 kg (18 lbs) (avec la batterie rechargeable)
Type de batterie	1 x 12 V / 12 Ah rechargeable
Durée de la batterie / Chargée à bloc	* Autonomie standard : jusqu'à 120 minutes ▵ Utilisation continue jusqu'à 45 minutes
Profondeur	30m/100pi
Vitesse	Jusqu'à 4,0 km/h (2,5 mi/h)

-SEASCOOTER VS SUPERCHARGED-

Dimensions de l'unité	24 inches x 15.2 inches x 12.3 inches (612 x 385 x 312 mm)
Poids de l'unité	8.2 kg (18 lbs) (avec la batterie rechargeable)
Type de batterie	1 x 12 V / 12 Ah rechargeable
Durée de la batterie / Chargée à bloc	* Autonomie standard : jusqu'à 1.5 minutes ▵ Utilisation continue jusqu'à 30 minutes (haute vitesse)
Profondeur	30m/100pi
Vitesse	Jusqu'à 4,8 km/h (3,0 mi/h)

*Autonomie standard

La définition de l'autonomie standard est basée sur la durée générale moyenne d'utilisation au cours de laquelle l'utilisateur active le Seascooter dans l'eau.

△Utilisation continue

La définition de l'utilisation continue implique que la batterie est entièrement chargée et que le Seascooter est utilisé de manière continue dans une piscine.

Pour plus d'informations sur les produits Sea-Doo® Seascooter℠
(Garantie, Service Client / Entretien, Achat de Pièces ou de Batteries)

RENDEZ-VOUS SUR

www.seadooseascooter.com

Distribué par Stallion sport LTD.
Block F, 6/F, Wah Hing Industrial Mansions
36 Tai Yau Street, San Po Kong, Kowloon, Hong Kong

Ces produits sont couverts par les brevets suivants:
USA, Canada, EU, Australia, Japan, Hong Kong, China & Turkey
US D471,506S / US D518,768S / D527,702S / US D506,176S / US D507,776S
D512,678S / D519,911S / 6848385 B2 / US 7000559 B2 / US 7093554 B1 / 11/102,302
0500577.8 / 0500578.0 / 0500579.2 / HK1072691 / ZL200530005661.5
ZL200430079550.4 / ZL200430057359.X / ZL200530005662.X / ZL200530005663.4
ZL200320103738.8 / ZL200520008894.5 / 1194933 / 1254107 / 1225250
000330311-0001 / 000183900-0001 / 000183900-0002 / 000330279-0001
000330295-0001 / 03020902.7 / 302949 / 302564 / 302563 / 302950
302948 / 2005100230 / 200503474 / 29/268,724 / 11/595,675 / 000816376-0001

Numéro gratuit : 1-877-2650996
service@stallionsport.com
www.stallionsport.com

Produit Autorisé
Licensed Product

SEA-DOO® et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs Inc. ou de ses sociétés affiliées, utilisées sous licence par Stallion sport Ltd.
Pour plus d´information sur les produits SEA-DOO®, visitez le: www.sea-doo.com

Stallion Product

Breveté Imprimé en Chine

La garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une utilisation inappropriée, de négligence, d'un accident ou du non-respect des instructions d'utilisation spécifiées dans le mode d'emploi. Cette garantie ne couvre pas les dommages entrainés par un mauvais entretien, ni les produits ayant subi une altération ou modification afin de modifier leur utilisation initiale. Cette garantie ne couvre pas les réparations nécessaires à l'entretien normal de l'appareil, ni celles dues à l'utilisation de pièces ou d'accessoires incompatibles avec le produit et qui affectent négativement son utilisation, ses performances ou sa durée de vie.

Enfin, cette garantie ne couvre pas les pièces nécessaires à l'entretien normal de l'appareil.

TOUTES LES GARANTIES IMPLIQUÉES SONT LIMITÉES À LA DURÉE DE LA GARANTIE ET TOUTE GARANTIE IMPLIQUÉE, Y COMPRIS LES GARANTIES CONTRE LES VICES CACHÉS, SONT REJETÉES DANS LEUR INTÉGRALITÉ APRÈS EXPIRATION DE LA PÉRIODE DE GARANTIE. L'OBLIGATION DE GARANTIE DU DISTRIBUTEUR EST STRICTEMENT ET EXCLUSIVEMENT LIMITÉE À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT DE PIÈCES DÉFECTUEUSES ET AU RENVOI DU PRODUIT AU CLIENT. LE DISTRIBUTEUR NE PERMET NI N'AUTORISE AUCUN TIERS À ASSUMER D'AUTRES OBLIGATIONS EN SON NOM.

LE DISTRIBUTEUR DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE DOMMAGES FORTUITS, CONSÉCUTIFS OU AUTRE, Y COMPRIS, DE FACON NON LIMITATIVE, LE RENVOI DU PRODUIT AU DISTRIBUTEUR, LA PERTE D'UTILISATION DU PRODUIT, LA PERTE DE TEMPS ET LE DÉSAGRÉMENT.

EXCLUSIONS

BATTERIE. Cette garantie ne couvre pas la batterie.

DEMANDES DE CLIENTS

Si votre unité ne fonctionne pas, reportez-vous à votre mode d'emploi avant de contacter notre centre de service client. Pour tout dommage ou réparation nécessaire, ne renvoyez pas votre produit au magasin où vous l'avez acheté.

POLITIQUE EN MATIERE DE RETOUR / RÉPARATION

Le client doit contacter notre service à la clientèle et demander un numéro d'autorisation de retour/réparation avant d'envoyer le produit. Les produits renvoyés doivent être dans leur emballage d'origine avec le matériau d'emballage en polystyrène et les pièces défectueuses. Contactez notre service à la clientèle pour demander de l'assistance pour résoudre votre cas.

ÉTATS-UNIS SERVICE À LA CLIENTÈLE SEA-DOO® SEASCOOTER℠

Tél: +1-800-361-2781 Email: warranty-usa@seadooseascooter.com

CANADA SERVICE À LA CLIENTÈLE SEA-DOO® SEASCOOTER℠

Tél: +1-888-388-8837 Email: warranty-can@seadooseascooter.com

EUROPE DE L'OUEST SERVICE À LA CLIENTÈLE SEA-DOO® SEASCOOTER℠

Tél: +44 (0)1709 515157 Email: johnc@alphad.org

EUROPE DE L'EST, EUROPE DU SUD ET EUROPE CENTRALE SERVICE À LA CLIENTÈLE SEA-DOO® SEASCOOTER℠

Tél: +386 5616 50 20 Email: service@kernsport.com

HONG KONG SERVICE À LA CLIENTÈLE SEA-DOO® SEASCOOTER℠

Tél: +852 3516 2388 Email: service@stallionasia.com

(Pour d'autres territoires, visitez www.seadooseascooter.com et contactez votre distributeur local)

PROCÉDURE DE RÉPARATION / RETOUR

1. Téléphonez au service à la clientèle afin d'obtenir votre numéro d'autorisation de retour / réparation.
2. Faites une copie de la preuve d'achat (reçu).
3. Rangez le produit défectueux dans son emballage d'origine avec le matériau d'emballage en polystyrène et joignez y l'unité centrale ainsi que toutes les pièces défectueuses
4. Apposez la copie de votre preuve d'achat (reçu) sur la surface extérieure de la boîte (bien visible), avec le numéro d'autorisation de retour/ réparation.
5. Expédiez le colis au centre de service client

REMARQUE: Les demandes sans preuve d'achat (reçu) et sans numéro d'autorisation de retour/ réparation apposées clairement sur la surface extérieure de la boîte, ne seront pas acceptées par le Centre de Service.

Pour toute question ou doute relatif à votre SEA-DOO® SEASCOOTER℠, suivez les étapes suivantes pour une résolution rapide et facile de votre problème.

- ÉTAPE 1 -

Lisez votre mode d'emploi. Pour obtenir une copie d'un mode d'emploi, rendez-vous sur www.seadooseascooter.com

- ÉTAPE 2 -

Allez sur www.seadooseascooter.com et reportez-vous à notre section FAQ afin de trouver une réponse rapide à vos questions les plus courantes.

- ÉTAPE 3 -

Contactez un de nos représentants au service à la clientèle de votre région.